

MODEL NO:
SX-MX61CL-SX-MX65CL
DIGITAL MEDIA RECEIVE
With Bluetooth and USB/AUX/SD inputs




FM/ BLUETOOTH
KUMANDA/USB/SD/AUX/ISO
MP3 PLAYER

**Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice
okumadan cihazınızı kullanmayınız.**

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle kalitenin öncüsü olan **SOUNDMAX®** markalı cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.



Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan cihazınızın size en iyi verimi sunabilmesi için,
bu kılavuzun tamamını cihazınızı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

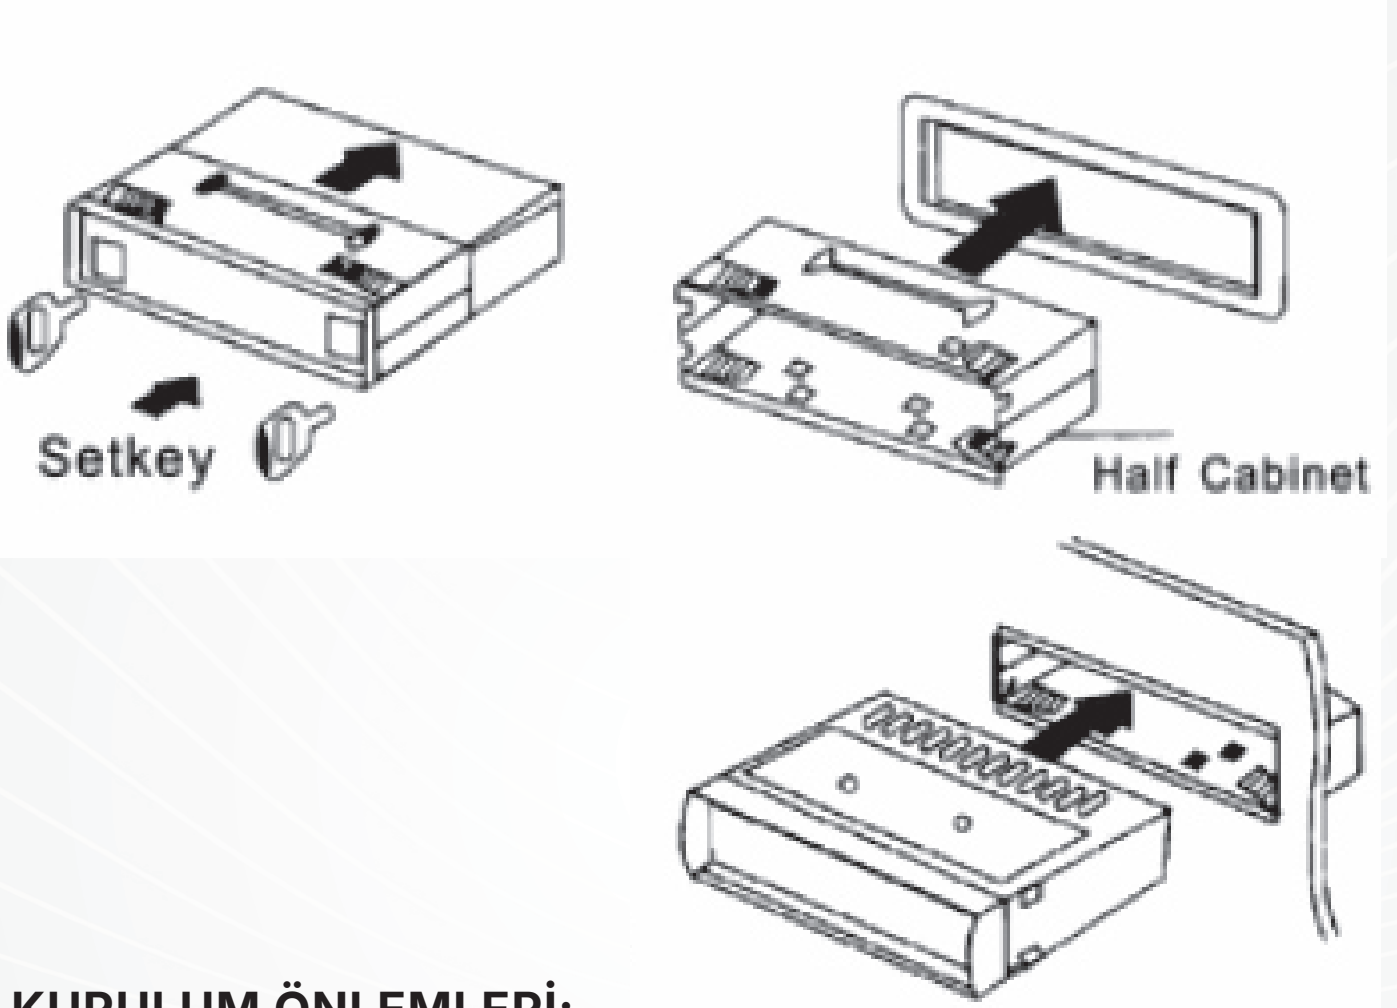

KURULUM ÖNLEMLERİ:

- Her şeyi doğru şekilde anlayabilmek için kurulumu başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Mümkünse bu cihaz yalnızca profesyonel kişiler tarafından kurulmalıdır.
- Elektrik bağlantıları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurunuz. Yanlış kurulum cihaza zarar verebilir.
- Cihazın tüm bağlantıları tamamlandıktan sonra güç kablosunu bağlayınız.
- Kısa devreyi önlemek için açıkta kalan tüm kabloları izole ediniz.
- Kurulumdan sonra gevşek kalan tüm kablolar sabitlenmelidir.
- Bu cihaz 12V–15V negatif şase sistemleri için tasarlanmıştır; aracınızın bu tür bir elektrik sistemine sahip olduğundan emin olunuz.
- Cihazı bu kullanıcı kılavuzunda anlatıldığı şekilde bağlayınız; yanlış kurulum hasara yol açabilir.

KABLO BAĞLANTILARI

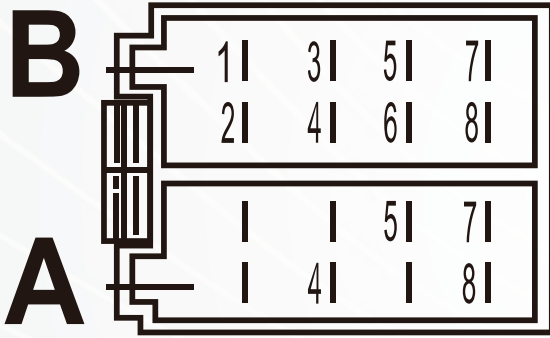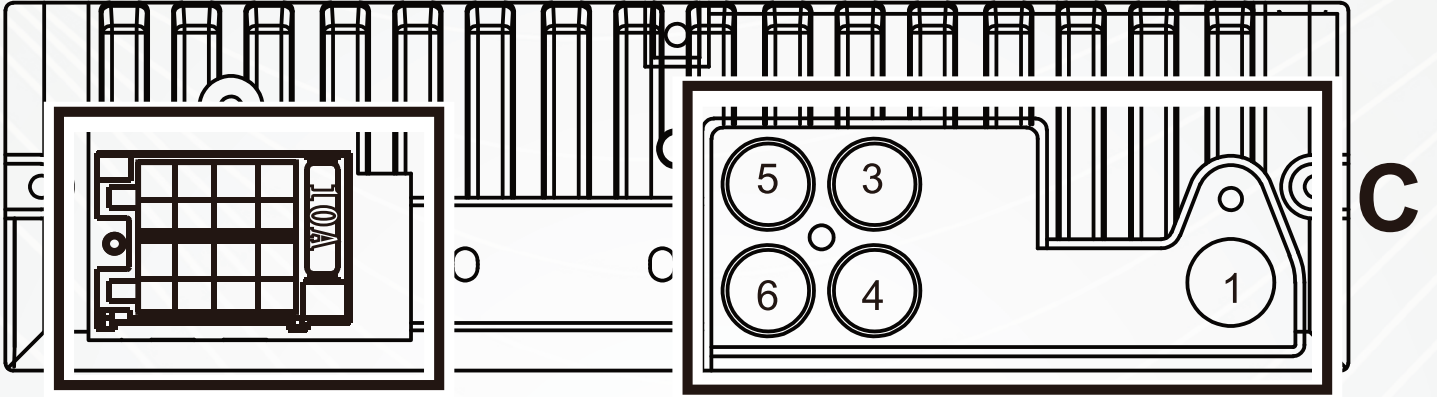


- C**
- C1. FM antenna connection
 - C3. Rear left (white)
 - C4. Rear right (red)
 - C5. Front left (white)
 - C6. Front right (red)

- B**
- B1. Rear right speaker + (purple)
 - B2. Rear right speaker - (purple/black)
 - B3. Front right speaker + (grey)
 - B4. Front right speaker - (grey/black)
 - B5. Front left speaker + (white)
 - B6. Front left speaker - (white/black)
 - B7. Rear left speaker + (green)
 - B8. Rear left speaker - (green/black)

- A**
- A4. Power wire (12V, yellow)
 - A5. Auto antenna (blue)
 - A7. ACC (12V, red)
 - A8. Ground (black)

ÖN PANEL KONTROLLERİ VE FONKSİYONLARI

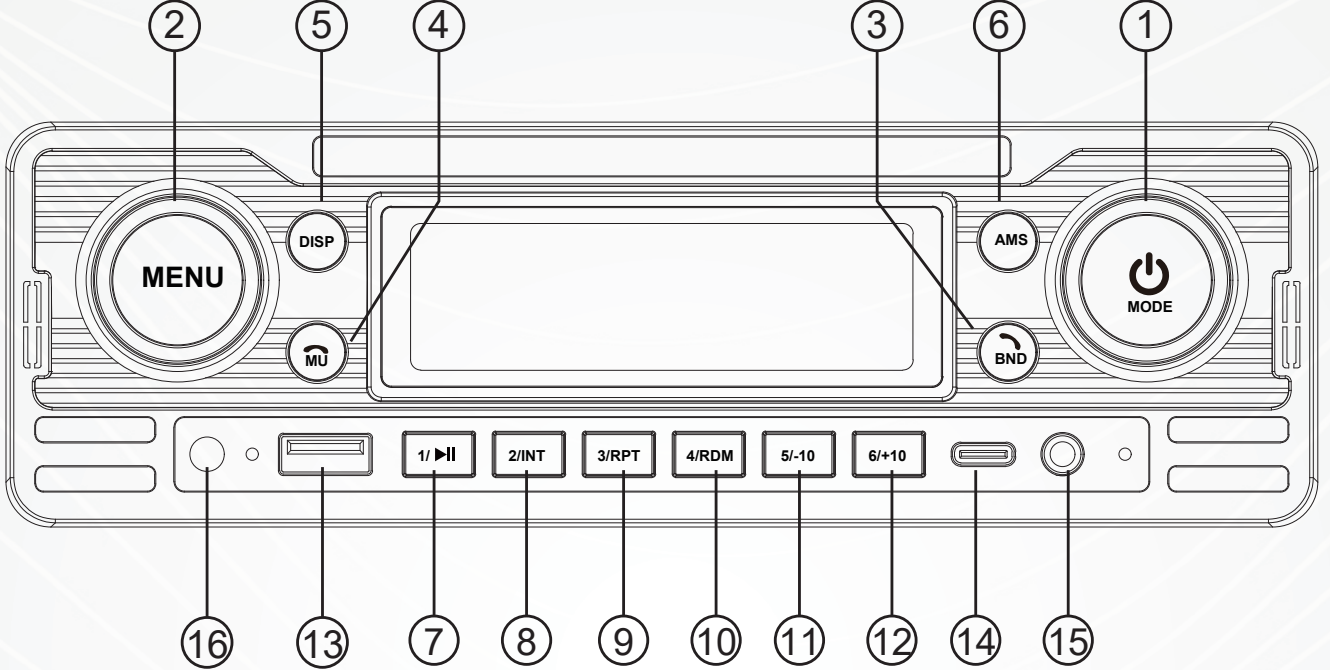

1. POW / MODE:

- 1.1** Cihaz kapalıyken açmak için basınız; cihaz açıkken kapatmak için uzun basınız.
 - 1.2** Cihaz açıkken basarak çalma modları arasında geçiş yapabilirsiniz: Radyo, Bluetooth, USB, AUX.
 - 1.3** Radyo modundayken bu düğmeyi çevirerek radyo istasyonlarını otomatik olarak aratabilirsiniz.
- USB çalma modundayken bu düğmeye basarak önceki veya sonraki parçaya geçebilirsiniz.

2. MENU:

- 2.1** Bu düğmeyi çevirerek ses seviyesini ayarlayınız.
 - 2.2** Menü ayarlarını açmak için kısa süreli basınız. Sonraki ayara geçmek için tekrar bir veya daha fazla kez basınız.
- Ayarlar aşağıdaki sırayla görüntülenir:
Bas (Bass), Tiz (Treble), Denge (Balance), Fader, Ekolayzır (Equalizer), Loudness.
- 2.3** Bir ayarı değiştirmek için düğmeyi çeviriniz ve tekrar basarak onaylayınız. Yaklaşık 5 saniye işlem yapılmazsa menü otomatik olarak kapanır ve çalma moduna geri döner.

- 3.** Radyo modundayken basarak bant seçimi yapabilirsiniz (**FM1 / FM2 / FM3**). Bluetooth modundayken basarak gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz.

- 4.** Basarak sesi kapatabilirsiniz (**Mute**).

Bluetooth modundayken basarak çağrıyı sonlandırabilirsiniz.

5. DISP: Saat Ayarı

- Saat moduna girmek için [DISP] (5) tuşuna basınız.
- Rakamlar yanıp sönene kadar bu tuşa basılı tutunuz.

- Saat ayarı için [MENU] düğmesini (2) çevirerek saati ayarlayın.
- Dakikaya geçmek için [DISP] (5) tuşuna basın.
- [MENU] düğmesini (2) tekrar çevirerek dakikayı ayarlayın.
- Onaylamak ve normal moda dönmek için [DISP] (5) tuşuna basın.

6. AMS

6.1 Kayıtlı radyo istasyonlarını gezmek için [AMS] (6) tuşuna kısa basın (her kayıtlı istasyon birkaç saniye çalınır).

6.2 Radyo istasyonlarını otomatik olarak hafızaya almak için [AMS] (6) tuşuna basılı tutun.

Bas (Bass), Tiz (Treble), Denge (Balance), Fader, Ekolayzır (Equalizer), Loudness.

7. "1" Tuşu

- Radyo modunda: Uzun basarak istasyon kaydı yapar.
- Çalma sırasında: Kısa basarak duraklatır (Pause).

8. "2" Tuşu

- Radyo modunda: Uzun basarak istasyon kaydı yapar.
- Çalma sırasında: Kısa basarak parça gezinme (ileri/geri) işlemi yapar.

9. "3" Tuşu

- Radyo modunda: Uzun basarak istasyon kaydı yapar.
- Çalma modunda: Kısa basarak tekrar çalma (Repeat) özelliğini açar.

10. "4" Tuşu

- Radyo modunda: Uzun basarak istasyon kaydı yapar.
- Çalma sırasında: Kısa basarak rastgele çalma (Random) özelliğini açar.

11. "5" Tuşu

- Radyo modunda: Uzun basarak istasyon kaydı yapar.
- Çalma sırasında: Kısa basarak rastgele çalma (Random) özelliğini açar.
- MP3 modunda: Kısa basarak "-10" parça geri gider.

12. "6" Tuşu

- Radyo modunda: Uzun basarak istasyon kaydı yapar.
- Çalma sırasında: Kısa basarak "+10" parça ileri gider.

13. USB oynatma girişi

14. Type-C şarj portu

15. AUX girişi

16. Uzaktan kumanda sinyal alıcısı




APP CONTROL CONNECTION:

Scan the following QR code to download, install and use the APP control (connect via Bluetooth before using this function).

Uzaktan Kumanda Kullanımı

1. Mute on/off – Sessiz aç / kapat
2. Power on/off – Güç açma / kapama
3. Volume increase – Ses artırma
4. Volume decrease – Ses azaltma
5. Previous track – Önceki parça
6. Next track – Sonraki parça
7. Select – Seç
8. Mode – USB, SD, Bluetooth, AUX modları arasında geçiş
9. EQ – BAS (Bas), TRE (Tiz), BAL (Denge), FAD (Fader) arasında geçiş

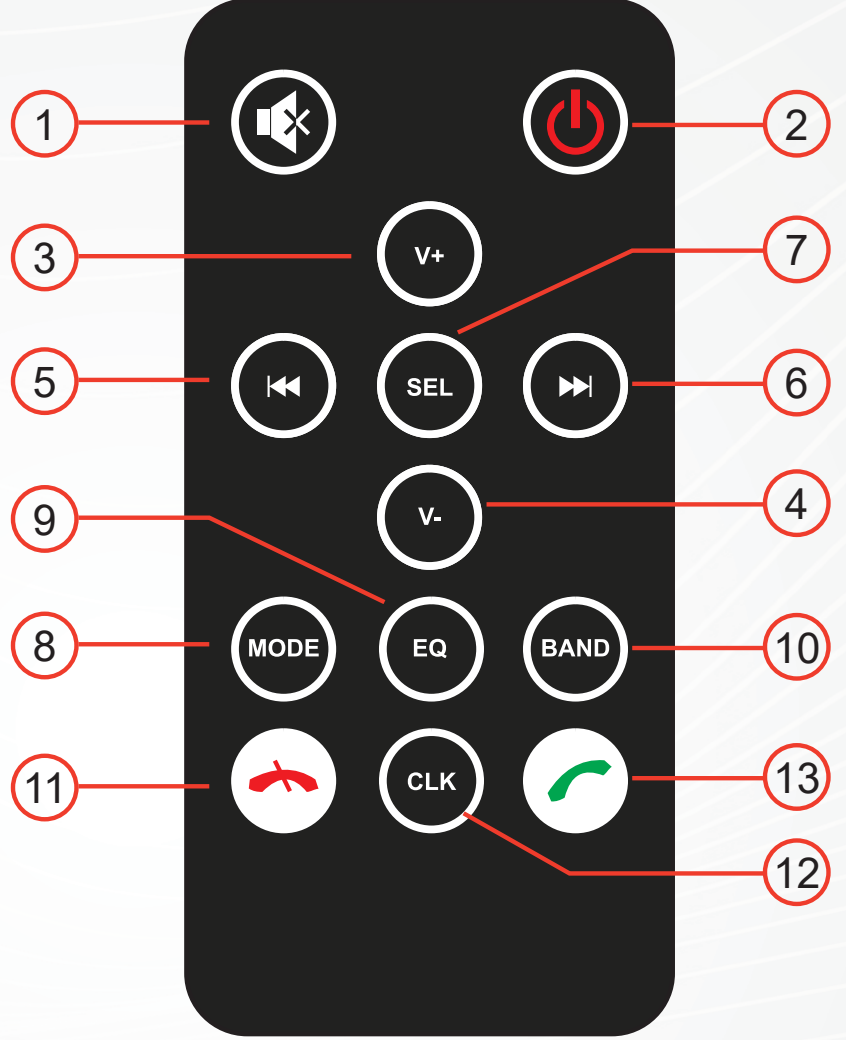

Uyarılar:

Anten kablosu (mavi) yanlış şekilde topraklanır veya bağlanırsa, cihaz yanabilir ya da açılmayabilir.

Güç kablosu (kırmızı) yanlış şekilde topraklanır veya bağlanırsa, cihaz yanabilir ya da açılmayabilir.

Hafıza kablosu (sarı) yanlış şekilde topraklanır veya bağlanırsa, cihaz yanabilir ya da açılmayabilir.

Hoparlörler doğru şekilde bağlanmalıdır; aksi halde hoparlörler ve amplifikatör yanabilir ya da hiç ses çıkışı alınmayabilir.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANABİLMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1-Yüksek ses ile dinlemek cihazın ısınıp, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.
- 2-Gereksiz amplifikatör kullanımı, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.
- 3-Uzun süre cihazın sürekli olarak kullanılması, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.

SANAYİ BAKANLIĞINCA TESPİT EDİLMİŞ OLAN
KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

CE Belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://reiselektronik.com.tr/ce_belgeleri.php

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANABİLMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1-Bağlantı yukarıdaki şemada yapıldığı şekilde yapılmalıdır.
- 2-Bağlantı malzemelerinin yüksek kaliteli olması, enerji sarfiyatını azaltır.
- 3-Bağlantı ve montaj mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

İthalatçı Firma
Reis Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı Cad. No:9 Bağcılar-İstanbul
Tel:+90 212 447 02 02

www.reiselektronik.com.tr