

# KAMOSONIC®

## KULLANIM KILAVUZU

### E-SCOOTER MODEL NO:WG-N3



**Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice  
okumadan cihazınızı kullanmayınız.**

**Değerli Müşterimiz,**

**Öncelikle kalitenin öncüsü olan KAMOSONIC® markalı cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.**

**Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan cihazınızın size en iyi verimi sunabilmesi için,  
bu kılavuzun tamamını cihazınızı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**

**[www.reiselektronik.com.tr](http://www.reiselektronik.com.tr)**



### Güvenlik

Cihazı kullanmadan önce, cihaz hakkında ve trafik kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olun.

Cihazda arızalı bir parça mevcut mu kontrol edin.

Cihaza yapılacak olan herhangi bir harici müdahale sürüş esnasında güvenlik sorununa neden olabilir.

Cihazı su içinde kullanmayınız, arızaya ve kazaya neden olabilir.

Dengenizi kaybetmeniz kazaya neden olabilir, bu nedenle cihazı sürebilecek yeterlilik ve tecrübeye sahip olduktan sonra kullanmaya başlayınız.

### Denge Scooter

Denge scooteri yeni nesil, uzay yükseklik kontrol teorisini kullanan yüksek teknoloji spor ürünüdür. Fuzzy algorithm ve gyroscope sistemi kullanılarak denge ve yönelme ile hareket eder.

Vucut yönelişine göre hareket eder.

Sağa/sola dönüş bisiklette olduğu gibi yönelme ile gerçekleşir.

### Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-Kask ve dizlik takınız

2-Trafikte kullanılmaz

3-Çocuklar, yaşlılar ve hamile bayanlar kullanamaz

4-Alkollü ve ilaç kullandıktan sonra kullanmayınız.

### Pedal Sensörü

Pedalda dört adet sensor mevcuttur.



1-Durum göstergesi

2-Güç göstergesi

3-Pedal

4-Çamurluk

5-LED arka ışık

6-Tekerlek

7-Şase koruyucu


8-Düğme/şarj girişi

Panel Göstergesi

Yeşil: Şarj mevcut

Kırmızı:Şarj düzeyi % 15

Kullanım ışığı:Arıza durumunda kırmızı ışık yanar

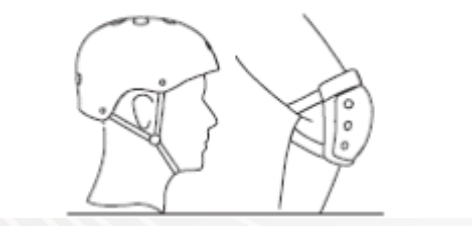

Kask ve dizlik kullanınız.

Yağışlı havalarda kullanmayınız.

Yük ve yolcu taşımayınız.

Maksimum taşıma kapasitesi 100kg.

14-60yaş kullanımına uygundur. Hamile bayanlar kullanmamalıdır.

Alkollü ve ilaç kullandıktan sonra kullanılmamalıdır.

### Batarya Güvenliği

-Bataryayı yetkili servis harici açıp tamir etmeye çalışmayınız.

-Koku veya aşırı ısınma durumunda kullanmayınız.

-Çocuklar ve hayvanlar özellikle şarj esnasında bataryaya dokunmamalıdır.

-Verimli kullanabilmek için kullanma kılavuzunda belirtilen şartlar dahilinde şarj edilmelidir.

-Bataryanın aşırı şarjı tehlikeli ve yasaktır.

### Şarj

-Şarj kapağını açın

-Şarj cihazı, batarya bağlantısını yapın

-Kırmızı şarj ışığı yandığı takdirde, normal şarj olur aksi durumda fişin takılı olup olmadığını kontrol edin.

### Teknik Özellikler

Net Ağırlık : 10 kg

Ebatlar: 66\*23\*27 cm

Paket ebatı: 71\*34\*34 cm

Brüt Ağırlık: 13.5 kg

Maks hız: 12 km/saat

Maks taşıma ağırlığı: 100 kg

Maks mesafe: 20 km

Maks tırmanma açısı: 30 °

Full şarz süresi: 2-4 saat

Batarya: 36V 4.4 A

Motor gücü: 250 W

Voltaj: 100 V-240V, 50/60hz

Teker ebatı: 10 inch

Çalışma sıcaklığı: (-10°) --- (40 °)

Belge: CE & RoHS

### BAKIM

Bakım esnasında cihazın kapalı, şarj bağlantısının olmadığından emin olunuz.  
Cihazınızı depoya koymadan önce şarj ediniz.  
Yetkili servis harici müdahale etmeyiniz.



**KAMOSONIC® ile sürüş keyfini yaşayın**

- LG PİL
- 100 Kg Taşıma Kapasitesi
- 12 Km/h Sürat
- 250W Motor Gücü
- 20 Km Aralıksız Sürüş

6.5 inç  
**WG-N1**

10 inç  
**WG-N3**

10 inç  
**WG-N4**

8.5 inç  
**WG-N8**

### KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Teknik sorun ile karşılaştığınızda yetkili servise başvurunuz.

Cihaz çalışmıyor

Batarya şarj seviyesini kontrol ediniz.

Şarj olmuyor

Fişi ve elektriği kontrol edin

**KUTU İÇERİĞİ**

E-Scooter 1 Adet

Şarj cihazı 1 Adet

Kullanım Kılavuzu 1 Adet

Vida&Anahtar : 1 Takım



**KULLANIM  
KILAVUZU**

**KAMOSONIC®**

**İthalatçı Firma  
Reis Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş  
Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı Cad. No:9 Bağcılar-İstanbul  
Tel:+90 212 447 02 02**

**[www.reiselektronik.com.tr](http://www.reiselektronik.com.tr)**